

Contenuto

NOTA IMPORTANTE	66
INTRODUZIONE AL PRODOTTO	67
ISTRUZIONI PER L'AVVIO RAPIDO	69
Alimentazione	69
Inserire la scheda SD	71
Eseguire l'avvio rapido	72
IMPOSTAZIONI DEL MENU	73
INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA	77
Utilizzo della cinghia per l'installazione	77
Regolazione dell'angolo del pannello solare	77
CONNESSIONE Wi-Fi	78
Connessione automatica	78
Connessione manuale	80
Utilizzare l'APP	81
RIPRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI FILE	83
Riproduzione sulla telecamera	83
Riproduzione su computer	83
SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	84
GARANZIA	85

NOTA IMPORTANTE

GRAZIE per aver acquistato la CEYOMUR Fototrappola. Apprezziamo la tua attività e vogliamo guadagnarci la tua fiducia. Fare riferimento alle istruzioni in questo manuale per utilizzare la fotocamera senza problemi.

Se la tua CEYOMUR Fototrappola non sembra funzionare correttamente o se riscontri problemi di qualità di foto/video, non esitare a inviarci un'e-mail, faremo del nostro meglio per soddisfare la tua soddisfazione.

Inoltre, diamo il benvenuto e apprezziamo ogni feedback e suggerimento sulla nostra fotocamera. Il tuo feedback obiettivo e la tua opinione franca sono la grande forza trainante per noi per andare avanti. È grazie ad ogni cliente adorabile e ad ogni consiglio utile che potremmo continuare a migliorare la qualità dei nostri prodotti e soddisfare le esigenze del mercato in continua evoluzione.

Siamo ben consapevoli dei servizi a tempo indeterminato, non risparmieremo alcuno sforzo per migliorare la qualità del prodotto e i livelli di servizio in futuro per offrire ai nostri clienti un'esperienza di acquisto più intima.

CEYOMUR Trail Camera Service E-mail: **support@ceyomur.co**


Spero che tutto vada bene nella tua vita.


Cordiali saluti,
CEYOMUR

Per istruzioni video, offerte esclusive, nuove uscite e altro, cerca "CEYOMUR TECH" su YouTube e Facebook, oppure scansiona sotto il codice QR.



INTRODUZIONE AL PRODOTTO

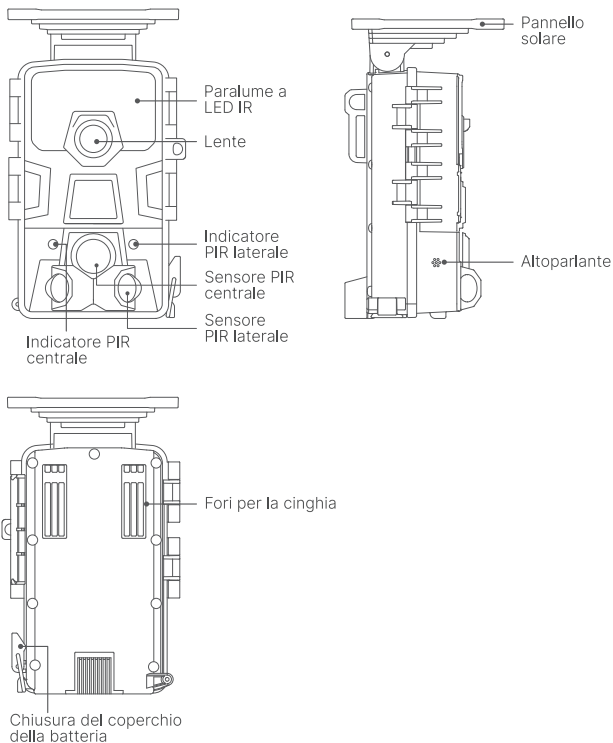

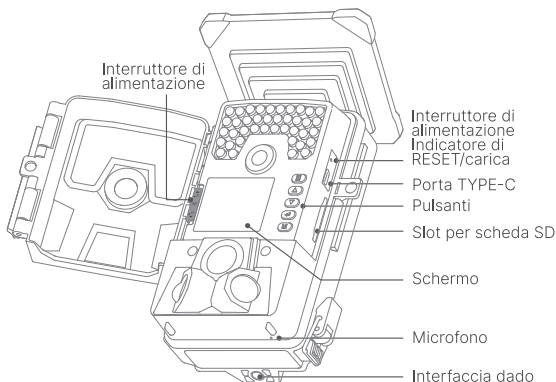


• Descrizione dei pulsanti

	Nome del pulsante	Descrizione funzionale
	Interruttore di alimentazione	OFF: Spegnimento. La fotocamera smette di funzionare. TEST: impostazione dei parametri della fotocamera, anteprima, scatto di prova, riproduzione, ecc. ON: modalità di lavoro, la fotocamera entra nello stato di registrazione automatica.
	MENU	Entrare nel menu/ritornare al menu precedente
	MODO	Cambia modalità: Modalità video / Modalità foto / Modalità riproduzione
	SU	Scorrere verso l'alto/Spostare in avanti alla foto o al video successivo
	GIÙ	Scorrere verso il basso/Spostare indietro alla foto o al video precedente
	OK	Scattare foto manualmente / Salvare le impostazioni
	AZZERAMENTO	Quando la fotocamera si blocca e non può essere spenta, premere questo pulsante per riavviare la fotocamera.

ISTRUZIONI PER L'AVVIO RAPIDO

1. Alimentazione

• Caricare la batteria integrata

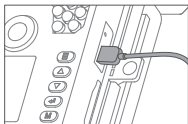


Carica: La luce rossa di ricarica si accende.

Completamente carica: La luce di ricarica diventa verde.

NOTA:

- Prima del primo utilizzo, caricare la batteria ricaricabile integrata con un cavo USB e un caricatore da parete da 5 V (non incluso) per circa 8 ore.
- L'efficienza di carica dei pannelli solari è legata all'intensità della luce solare, alla durata dell'esposizione alla luce solare e alla temperatura ambiente.

• Installare batterie di riserva (opzionali; non incluse)

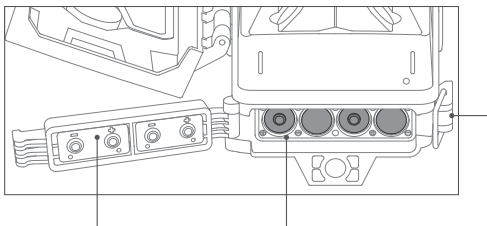

3. Chiudere il coperchio

2. Installare 4 batterie AA

1. Aprire il fermo del vano batterie


- Si consiglia di utilizzare batterie Energizer™.
- In situazioni di bassa temperatura/scarsa luce solare, utilizzare 4 batterie AA come alimentazione di riserva. **(Batterie AA non incluse)**
- Quando la carica delle batterie AA è inferiore al 30%, la fotocamera interrompe o riduce le riprese notturne e smette di scattare quando l'alimentazione è esaurita.
- Portare l'interruttore di alimentazione su "TEST" e lo schermo si accende. Controllare l'icona della batteria nell'angolo inferiore destro dello schermo. Se il livello della batteria è visualizzato, la batteria è installata correttamente. Se viene visualizzata una "X" rossa, significa che la batteria non è stata installata correttamente o è scarica.

NOTA:

- Inserire le batterie AA qualificate nella direzione corretta. **Non mischiare batterie vecchie e nuove.**
- Quando la fotocamera è accesa, per impostazione predefinita è alimentata dalla batteria incorporata.
- Quando la carica della batteria integrata è inferiore al 10%, la fotocamera passa automaticamente alla batteria di riserva 4 batterie AA.
- Il pannello solare carica solo la batteria integrata. Non carica le batterie alcaline AA o le batterie ricaricabili AA.

2. Inserire la scheda SD

- VAssurez-vous que l'appareil est hors tension.
- Inserire la scheda SD nello slot con i contatti metallici rivolti verso l'alto, spingendola finché non si sente un "clik".

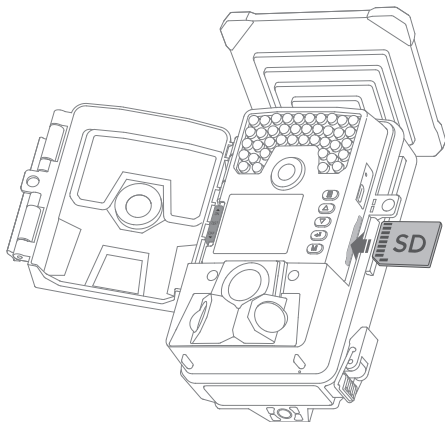


NOTA:


- Inserire la scheda SD seguendo rigorosamente la direzione indicata. Se si inserisce la scheda nella direzione sbagliata, la fotocamera non riconosce la scheda di memoria.
- Non inserire o rimuovere la scheda SD mentre la fotocamera è in funzione, poiché ciò potrebbe danneggiare la scheda di memoria o causare la perdita di dati.
- Utilizzare schede SD di qualità CLASSE 10 o superiore. Le schede SD di scarsa qualità possono causare il malfunzionamento della fotocamera.

3. Eseguire l'avvio rapido

Passare alla modalità TEST →
Lo schermo si accende

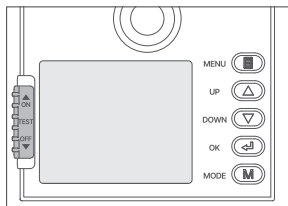


Scegliere la lingua

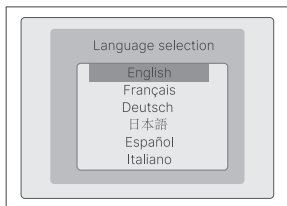


IT

Imposta l'orologio

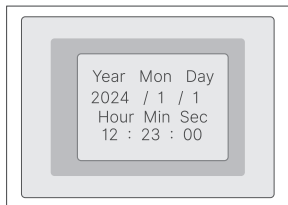

Formattare la scheda SD

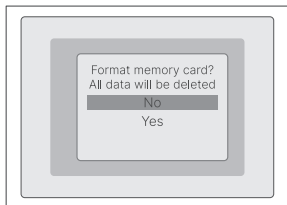

NOTA: Prima di utilizzare la fotocamera, verificare la formattazione della scheda SD.

IMPOSTAZIONI DEL MENU

Passare alla modalità TEST se si desidera regolare le impostazioni della fotocamera.

Modalità:

Impostate il modo di funzionamento della fotocamera.

Rilevamento PIR

Timelapse normale:

La fotocamera scatterà foto o video anche se non è attivata da animali nelle vicinanze.

Timelapse video:

La fotocamera sintetizzerà le foto scattate a intervalli regolari in un video.

Tempo dilavoro:

Impostare l'ora di inizio e di fine del monitoraggio. La fotocamera monitorerà e scatterà automaticamente durante il periodo impostato e non funzionerà in altri momenti.

Foto o Video:

Seleziona la modalità di registrazione - video/foto/foto + video.

Risoluzione delle foto:

Seleziona la risoluzione delle foto. Le risoluzioni più elevate forniscono un maggior numero di pixel, ma creano file più grandi che occupano una maggiore capacità della scheda SD.

Risoluzione video:

Seleziona la risoluzione video. Le risoluzioni più alte producono video di qualità migliore, ma creano file più grandi che occupano una maggiore capacità della scheda SD. Si consiglia di utilizzare schede SD ad alta velocità (SanDisk® SDHC classe 10 o superiore) se si intende utilizzare impostazioni video più elevate.

Serie di foto:

Seleziona il numero di foto da scattare in modalità Foto quando viene attivato il sensore di movimento.

Durata del video:

Specifica la durata della registrazione video quando viene attivato il movimento. Per prolungare la durata della batteria della fotocamera, si consiglia di impostare una durata video più breve.

Registrazione audio:

Selezionare se registrare l'audio durante la registrazione di un video.

Intervallo PIR:

Regola l'intervallo di lavoro del PIR, che può impostare l'intervallo di tempo in cui la fotocamera ricomincia il rilevamento dopo aver terminato la ripresa precedente.

Attenzione:

L'intervallo PIR ha una grande influenza sulla durata della batteria. Più breve è l'intervallo, più alta è la frequenza di cattura potenziale di un bersaglio, ma il consumo di energia è maggiore; più lungo è l'intervallo, più bassa è la frequenza di cattura potenziale di un bersaglio e la telecamera consuma meno energia.

Sensibilità PIR:

Seleziona la sensibilità del sensore PIR. L'impostazione "Alta" rende la telecamera più sensibile agli infrarossi (calore) e più facilmente attivabile dal movimento, mentre l'impostazione "Bassa" la rende meno sensibile al calore e al movimento.

Attenzione:

Alta sensibilità, la telecamera è più sensibile, ma consuma più energia. Con una sensibilità bassa si risparmia più energia.

Sensore PIR laterale:

L'attivazione del PIR laterale accelera le riprese.

Distanza luce di riempimento:

Regola la luminosità della luce infrarossa della telecamera in base all'ambiente corrente, selezionando l'opzione di luminosità della luce infrarossa appropriata.

Nota:

La distanza della luce supplementare influisce sulla durata della batteria e sulle prestazioni di visione notturna della telecamera. Scegliendo "lontano" si consuma più energia, ma si ottiene una visione notturna più chiara. Scegliendo "Vicino" si risparmia energia, ma la visione notturna è più scarsa.

Nome della telecamera:

Impostare il nome della fotocamera, che verrà visualizzato nella filigrana della foto. Il nome della fotocamera è composto da 4 caratteri, ognuno dei quali può essere una lettera o un numero.

Wi-Fi LED:

Indicatore luminoso per attivare o disattivare il Wi-Fi.

Data e ora:

Selezionare Data/Ora e premere OK per modificare l'impostazione di Data/Ora.

Formato data:

Imposta il formato di visualizzazione delle date sullo schermo della fotocamera, nelle foto e nei video.

Formato orario:

Scegliere il sistema a 12 ore o a 24 ore.

Stampa Data:

Attiva/disattiva la visualizzazione della filigrana della data sulla foto.

Registrazione in loop:

Se si attiva questa funzione, i nuovi file acquisiti sovrascriveranno quelli precedenti quando la scheda di memoria è piena.

Segnale acustico:

Attiva/disattiva il segnale acustico di funzionamento dei pulsanti.

Formato scheda di memoria:

Formatta la scheda di memoria. Formattare sempre una scheda che è stata precedentemente utilizzata in altri dispositivi o se si tratta di una scheda nuova.

Attenzione!

Assicurarsi di aver scaricato ed eseguito il backup dei file che si desidera conservare!

Lingua:

Selezionare la lingua del menu desiderata.

Protezione della password:

Impostare una password di avvio per proteggere la fotocamera. Predefinito: off.

Nota:

La password deve essere inserita ogni volta che si accende la telecamera in modalità TEST prima di poterla utilizzare. Se si dimentica accidentalmente la password, "1111" è la password universale.

Ripristino di fabbrica:

Selezionare "Sì" e premere OK per ripristinare tutte le impostazioni ai valori originali di fabbrica. Se la fotocamera si comporta in modo strano e si pensa di aver modificato accidentalmente un'impostazione (ma non si è sicuri di quale), questa operazione ripristina tutte le impostazioni più utilizzate o "generiche".


Info sulla versione:

Visualizza la versione attuale del firmware come riferimento.

INSTALLAZIONE DELLA TELECAMERA


1. Utilizzo della cinghia per l'installazione

- Infilare la cinghia attraverso i fori di montaggio sul retro della fotocamera.
- Fissare la cinghia a un albero o a un altro oggetto robusto.
- Regolare l'angolo di ripresa della fotocamera e stringere la cinghia.

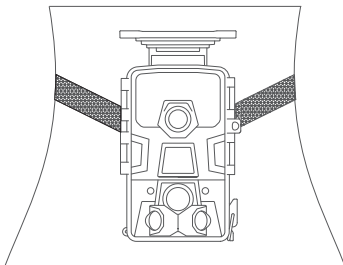

2. Regolazione dell'angolo del pannello solare

Per garantire un'adeguata illuminazione solare, abbiamo progettato un pannello solare ad angolo regolabile. Per ottenere la massima efficienza di ricarica, regolare il pannello solare con l'angolazione appropriata in base alla luce solare. Durante il funzionamento, non lasciare che oggetti estranei blocchino il pannello solare!

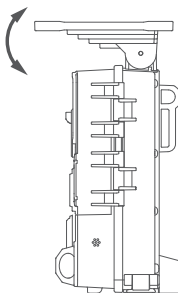

CONNESSIONE Wi-Fi

Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi, installare l'APP (TrailCam Go) sul dispositivo smartphone.




Nota:

assicurarsi che la distanza tra la fotocamera e il telefono sia inferiore a 10 metri. In caso contrario, la connessione Wi-Fi verrà interrotta.

- Portare la telecamera in modalità "ON", quindi seguire i passaggi seguenti per completare la connessione nell'App.

1. Connessione automatica

1. Tap "+"

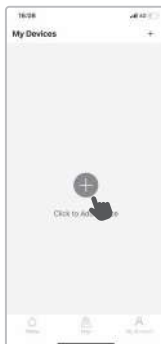

2. Tap "Telecamera Wi-Fi"



3. Tap "Avanti"



4. Cercare il dispositivo e toccare "connessione".



5. Tappare "Accedi" per terminare la connessione



6. Impostare il nome del dispositivo



7. Successo della connessione



2. Connessione manuale

1. Dopo la ricerca del dispositivo, spuntare "modalità manuale".




2. Dopo aver cercato il dispositivo, selezionare "modalità manuale" e toccare "connessione alla fotocamera".



3. Passa automaticamente alle impostazioni wifi del telefono.



4. Tornare all'APP per terminare la connessione. Selezionare il wifi della fotocamera per la connessione.

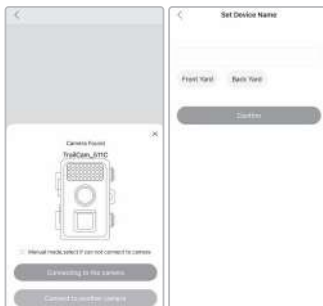


NOTA:

- Rimanere all'interno del segnale wifi della telecamera (circa 10 metri in un'area aperta).
- La telecamera non è destinata a collegarsi a un router WiFi, a hotspot WiFi o a una rete.
- Consentire tutte le autorizzazioni di accesso (posizione, rete, bluetooth, ecc.) per completare la connessione.
- Se non si riesce a connettersi con la connessione automatica, provare a connettersi manualmente.


3. Utilizzare l'APP

Aprire l'App sul cellulare per accedere alla seguente schermata.

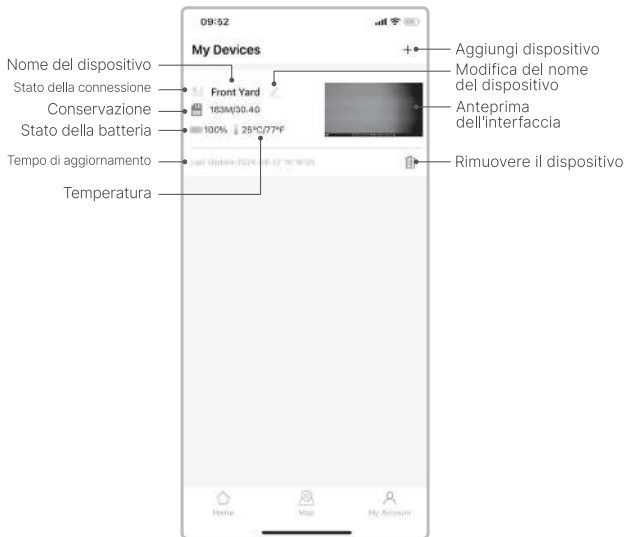

Toccare "Anteprima interfaccia" per accedere alla pagina di stato e visualizzare i dettagli del dispositivo. Fare clic sull'icona "Fotocamera" in basso per visualizzare l'anteprima della schermata della fotocamera. Le funzioni dell'interfaccia di anteprima sono le seguenti:

Vista dal vivo nell'app

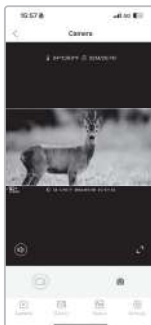


Visualizzare/scaricare i file nell'app



Controllare lo stato della fotocamera




Regolare le impostazioni nell'app

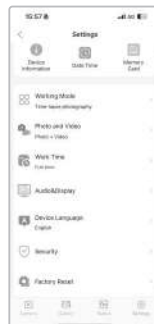

RIPRODUZIONE E TRASFERIMENTO DI FILE


1. Riproduzione sulla telecamera

- Passare alla modalità TEST, premere due volte **MODE** (M) per accedere alla modalità Replay.
- premere **UP** (Δ) e **DOWN** (▽) per selezionare i file.
- Quando si controllano i video in modalità Replay, il tasto **OK** (↵) è il tasto Play/Pausa; premere **MENU** (☐) per interrompere la riproduzione del video.
- Premere **MENU** (☐) per scegliere di eliminare/proteggere il file.

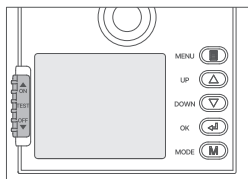

2. Riproduzione su computer

- Passare alla modalità TEST, quindi collegare il dispositivo al computer con il cavo USB in dotazione.
- La fotocamera si troverà in modalità "Memoria di massa".
- Sarà possibile trasferire i file della scheda SD sul computer e visualizzarli sullo schermo del computer.

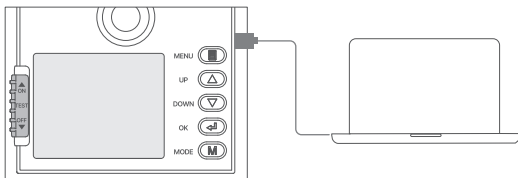

SEMPLICE RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

IT

Problema	Come risolvere
La fotocamera non si accende	• Caricare la fotocamera con il cavo USB.
	• Sostituire e installare correttamente la batteria.
	• Utilizzare in un luogo con temperatura adeguata.
Mostra l'errore "Scheda SD"	• Formattare la scheda SD nelle impostazioni.
	• Cambiare una nuova scheda SD (Classe 10)
Consumo rapido della batteria	• Regolare correttamente i parametri della telecamera nel menu delle impostazioni: Estendere l'intervallo PIR, ridurre la sensibilità PIR, ridurre la luminosità della luce infrarossa, impostare una lunghezza video inferiore. Impostare un numero inferiore di foto.
Impossibile caricare	• Utilizzare un caricabatterie e un cavo USB qualificati. Specifiche del caricabatterie consigliate: DC 5V/2A
	• Check each interface and connect them correctly.
Impossibile passare alla modalità "Video" o "Foto + Video"	• Controllare ogni interfaccia e collegarla correttamente.
Password della fotocamera dimenticata	• Inserire la password universale "1111" per accedere alla telecamera, impostare e ricordare una nuova password. È anche possibile disattivare la password.
Altre domande	• Caricare la fotocamera e sostituire la batteria con una completamente carica.
	• Sostituire la scheda SD e formattarla con la fotocamera.
	• Ripristinare le impostazioni di fabbrica e riavviare la fotocamera.

Nota:

Se le informazioni di cui sopra non sono state utili, si prega di contattare l'indirizzo e-mail di After-Service: **support@ceyomur.co**

GARANZIA

Tutte le CEYOMUR fototrappola hanno una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. Non esitate a farci sapere cosa possiamo fare per assistervi in caso di problemi con la videocamera.

INDIRIZZO E-MAIL DEL SERVIZIO CLIENTI CEYOMUR:

Contatto rapido: **support@ceyomur.co**